



ROZCOM
SMART & SAFE



מדריך למשתמש





מדריך למשתמש

20 הגדרת עמדת שומר

21 הגדרת מידע

22 הגדרת רישיון

23 הגדרת קוד הכניסה

24 הגדרת זמן פתיחת דלת
הכניסה

25 הגדרת צבע הרקע

26 הגדרת Bluetooth

27 הגדרת תמונה

28 הגדרת חיבור Wi-Fi

29 הגדרת Reset factory
setup

30 הגדרת Save

31 שינוי הגדרות בפאנל
פעיל

1

3-4 תיאור המוצר

5 מפרט טכני

6 דרישות מערכת

7-8 תיאור המוצר

9-10 התקנה ראשונית

11 הגדרות

12-13 הגדרה ראשונית

14 תפריט ראשי

15 הגדרת דירות

16 הגדרת דיירים

17 הגדרת טאבלט (מוניטור)
בדירה

18 הגדרת וועד הבית

19 הגדרת פאנלים (כניסות)



פאנל מגע חיצוני – קל לשימוש, חכם לתפעול



X500 - מגדירים מחדש את תחום מערכת הכניסה

בבסיס ה-X500 חשיבה מודולרית המתאימה לבתים פרטיים, מגדלים ומשרדים. המערכת כוללת יחידת חוץ מבוססת מסך מגע, מוניטור דירתי ואפליקציה מובייל. לראשונה בעולם ניתן לבצע שיחות וידיאו באיכות HD, התכתבויות צ'אט ושליטה על פתיחת הדלת מכל מקום: בבית מהספה, מהמשרד באמצע פגישה או מחופשה בחו"ל.

פאנל מגע חיצוני - קל לשימוש, חכם לתפעול

מערכת ה-X500 תוכננה מיסודה לספק חוויה יוצאת דופן ושפע של יתרונות. המערכת מבוססת על פאנל חיצוני בעל מסך מגע איכותי, ניווט עשיר ואינטואיטיבי, התאמה פשוטה לצרכי הדיירים והתקנה מהירה עם כבילה מינימלית. המערכת מבוססת ענן, לשליפה ולשחזור מידע מהיר מאי פעם.

← מתאים לכל כמות משתמשים

← הוספה, הסרה, ניהול שמות דיירים וניהול קודי כניסה באופן פשוט, עצמאי ומידי

← ניווט מהיר ופריסה מהירה של רשימת הדיירים

← שיחות וידיאו באיכות HD למוניטור הדירתי ולטלפון חכם

← שיחת צ'אט מהמוניטור ומהסלולרי

← חיוג קבוצתי לכל דיירי הבית או למספר סלולרי ספציפי, לפרטיות מרבית

← עמידות גבוהה בכל תנאי מזג אוויר ובנוי מחומרים איכותיים ובגימור יוקרתי




יתרונות למתקין וליזם

בבניינים מרובי כניסות ניתן להתקין מספר עמדות ללא הגבלה, כאשר עדכון פרטים בפאנל אחד מוביל לשינוי אוטומטי בשאר הפאנלים.


- ◀ התקנת המערכת ותפעולה אינה מצריכה ידע מוקדם
- ◀ המערכת מוצעת במודל רישוי לפי מספר הדיירים
- ◀ בכל דירה עד חמישה רישיונות (טאבלטים וטלפונים ניידים ביחד)
- ◀ המערכת פועלת על גבי תשתית אינטרנטית.

אופן העבודה:

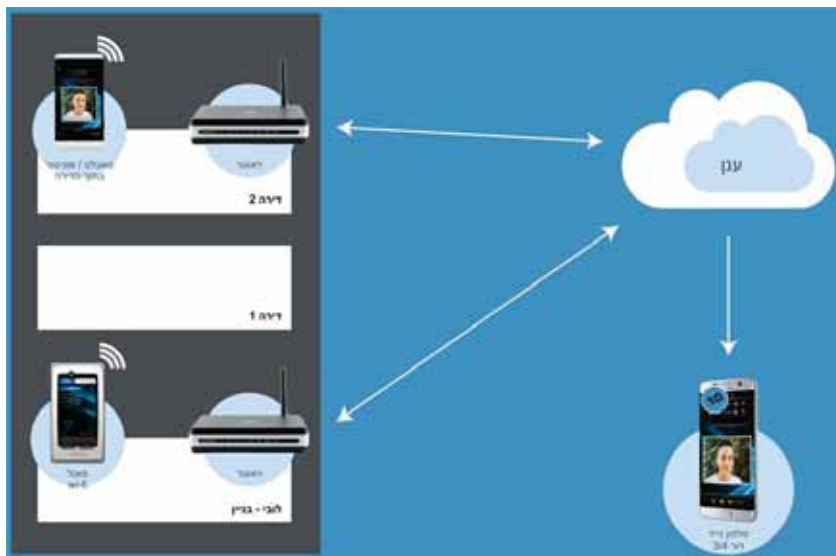



- ◀ מסך 7 אינץ' צבעוני
- ◀ מידות פאנל חיצוני: אורך 25.6 ס"מ, רוחב 13.8 ס"מ
- ◀ מידות קופסת השקעה: אורך 23.9 ס"מ, רוחב 12.8 ס"מ
- ◀ שכבת מגן 0.5 מפני שבר ושריטות
- ◀ מצלמה MP2 מ"מ Muscle Glass להגנה
- ◀ קודן לפתיחת הדלת
- ◀ פאנל מוגן מים (IP 55) במגוון צבעים
- ◀ אפשרות התקנה על הטיח ומתחת עם או בלי גגון
- ◀ רמקול ומיקרופון מובנים
- ◀ מתח עבודה 3A 12V DC
- ◀ שליטה על שני ממסרים
- ◀ אפשרות פתיחת ממסר No, Nc
- ◀ ברגי אלומיניום M3 כוכב
- ◀ טמפ' עבודה 10 – 50 מעלות צלסיוס
- ◀ רשת Wi-Fi באזור הפאנל
- ◀ (באין רשת המערכת עוברת למצב קודן ללא שיחות יוצאות)

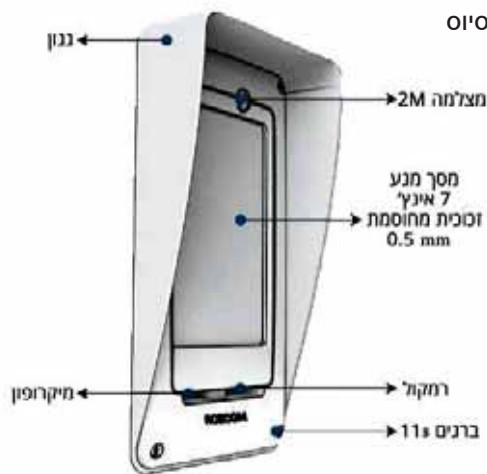



חובה לקיים את דרישות המערכת על מנת לוודא עבודה תקינה של המוצר:

- ◀ הזנת מתח 3A 12V
- ◀ סוג הכבל שבו יש להשתמש תלוי במרחק בין ספק הכוח לפאנל:
 - ◀ עד 10 מטר: כבל של 1 מ"מ.
 - ◀ 10 עד 30 מטר: כבל של 1.5 מ"מ
 - ◀ 30 עד 40 מטר: כבל של 2.5 מ"מ
- ** ניתן לחבר/לאחד 0.5 מ"מ כפול כמות גידים על מנת להגיע לעובי הנדרש.
- ** חובה להשתמש בכבל נחושת (מומלץ כבל כיבוי אש 4 גיד)

- ◀ המוצר מבוסס WIFI. חובה לבדוק לפני ההתקנה כי במקום הפאנל יש WIFI תקין. מינימום 70% (3-4 קווים מתוך 5).
- ◀ במידה ומשתמשים ב Repeater או ב Access-point להגדלת טווח ה- WIFI יש להשתמש במוצרים של מהירות 300ms.
- ◀ במידה והפאנל לא מקורה, חובה להשתמש בגגון ההתקנה (מעל או מתחת לטיח בהתאם לאופי ההתקנה).
- ◀ יש להכין מראש שני שנאים: חל איסור לחבר את המנעול על שנאי המערכת, חובה להשתמש בשנאי נפרד.



מבוא:

ההתקנה הראשונית יכולה להתבצע אך ורק על-ידי מתקין מורשה מטעם חברת רוזקום.

המערכת מסופקת עם הרכיבים הבאים (בהתאם לרישיון שנרכש):

- יחידת כניסה אחת <
- יחידות כניסה נוספות (בהתאם לרישיון) <
- חיפוי בהתאם לנדרש (עם/בלי גגון, בתוך/מעל הטיח) <
- מדבקת קוד QR (מספר פאנל) <

- 4 ברגים M3 <
- 1 מפתח אלם כוכב <
- 1 הוראות הפעלה <
- 1 גגון על הטיח (אופציה) <
- 1 גגון מתחת לטיח (אופציה) <
- 1 קופסה להתקנה מעל הטיח או מתחת לטיח <
- 4 דיבלים + ברגים <
- 1 פאנל ראשי <
- 1 שנאי 12V 3A <

כל הרכיבים מגיעים עם החיבורים המתאימים (חשמל ותקשורת) על מנת לבצע התקנת תשתית, וכן ברגים ואמצעים נוספים על מנת לקבע את יחידות הכניסה לקיר.



אפשרויות התקנה:

מעל הטיח עם גגון <



מעל הטיח ללא גגון <



מתחת לטיח עם גגון <



מתחת לטיח ללא גגון <





אנא שים לב!

ההתקנה הראשונית יכולה להתבצע אך ורק על-ידי מתקין מורשה מטעם חברת רוזקום.

יש לזכור: **המידע המוזן במערכת שמור בענן**. הוא איננו שמור ביחידה עצמה ולפיכך מחיקתו/שמירתו ושימוש חוזר בו יבוצעו בעזרת תקשורת אינטרנט.

ההתקנה הראשונית כוללת את הפעולות הבאות:

1 חיבור המכשירים לחשמל ותקשורת WIFI על מנת לבצע את הפעילויות הנדרשות.

2 שיוך המכשיר לקוד ה-QR (הגדרת מספר הפאנל).

3 הגדרת היחידה (כניסה) ראשית ושימוש בה על מנת לבצע הגדרות ראשוניות במערכת.


4 הגדרה ראשונית של הדיירים ואופן התקשורת איתם – דרך מסך ההגדרות ביחידה הראשית.

5 הגדרה ראשונית של כל יחידות הכניסה ויחידת השומר הנוספות.

6 הגדרה ראשונית של מסכי המוניטור או הסמארטפונים בבתי הדיירים ושייכוכם ליחידה הראשית.



ארון תקשורת ביתי

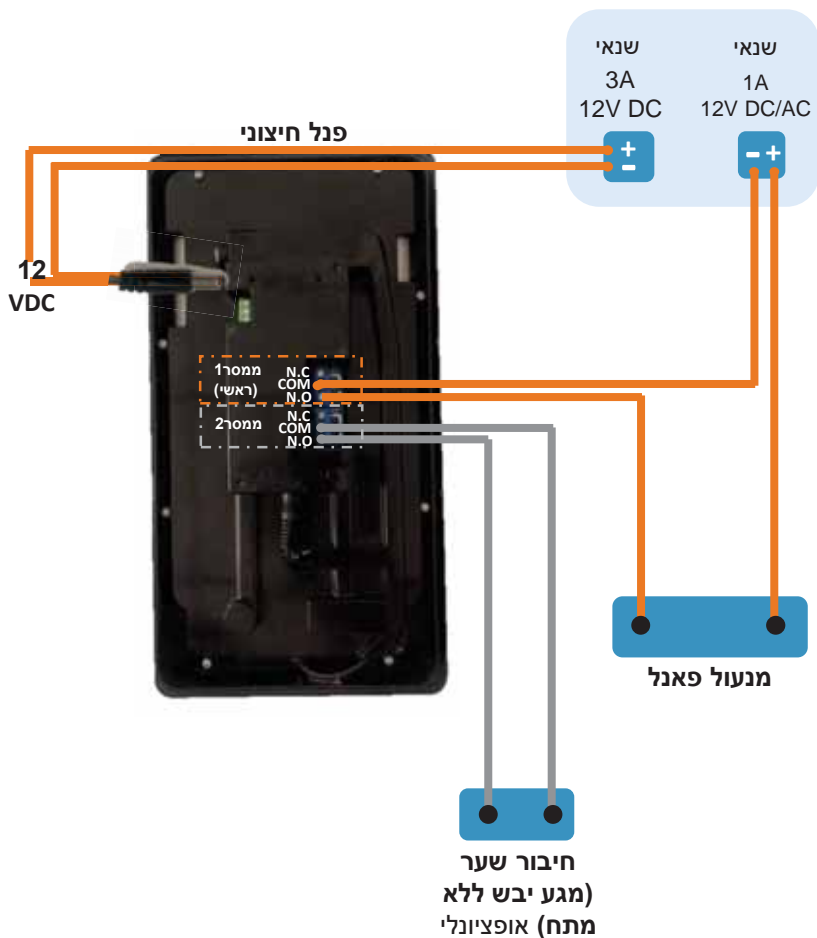

התרשים המוצג הוא מגע יבש (N.O) Normally Open.
לחיבור מנעול מגנט, יש להשתמש בחיבור (N.C) Normally Closed.



תפריט ההגדרות הינו החשוב ביותר, בו מתבצעות רוב ההגדרות הראשוניות של המערכת. יש לעבור בקפידה על כל הסעיפים בתפריט ולהשלים כל תהליך על מנת לבצע התקנה מלאה של המערכת עבור הלקוח.

לאחר סיום ההתקנה וההגדרות הבסיסיות, חלק מן ההגדרות יהיו נתונות לשינוי של ועד הבית ו/או עמדת שומר בעת הצורך (לפי הרשאות שיינתנו לוועד הבית/שומר בלבד).

המערכת מבוססת מסכים UI. יש לשים לב, כי הסימנים הבאים מופיעים כמעט בכל המסכים. חשוב לזכור את תפקידם:

חזרה לתפריט הקודם	
הוספת פריט	
מחיקת פריט – לחיצה ממושכת על הפח	



בעת הכניסה הראשונית למערכת, תופיע הודעה של חוסר חיבור לאינטרנט על רקע מסך לבן.

לחץ על **Go to Internet Settings**, ומסך בחירת Wifi יופיע.



יש להגדיר את האינטרנט האלחוטי, ובסיום ההגדרה, יש ללחוץ על **Back to Intercom** בחלק העליון של המסך. מסך ההגדרה הראשונית יופיע.



◀ השלב הראשון בתהליך הוא הגדרת הבניין הנוכחי על-ידי **סריקת קוד QR**.

◀ סריקת הקוד תזין באופן אוטומטי את מספר הבניין.

◀ אם המתקין קיים במערכת, הזן את **מספר הפלאפון והסימא** ולחץ על **Login**.

אם המתקין חדש במערכת, אנא בצע את הפעולות הבאות:

◀ לחץ על **Register** ומסך הגדרת המתקין יופיע.

◀ הזן את **מספר הטלפון** של המתקין לצורך זיהוי המתקין

◀ הזן את **שם המתקין**

◀ הגדר **סימא** לשימוש עתידי (הסימא תלווה אותך בכל מערכות רוזקום גם בעתיד).

לאחר סיום הגדרת המתקין, לחץ על **אישור**, חזור למסך הקודים והזן **QR קוד**, **מס' פלאפון וסימא**, ולחץ **Login**. מסך התפריט הראשי יופיע.





שימו לב! בתפריט הזה החץ אינו פעיל. ניתן לצאת מהתפריט הזה רק באמצעות לחיצה על Save.



1. הגדרת דירות	Appartments
2. הגדרת דיירים	Tenants
3. הגדרת טאבלט (מוניטור) בדירה	Monitor
4. הגדרת וועד הבית	House committee
5. הגדרת פאנלים (כניסות)	Entrances
6. הגדרת עמדת שומר	Doorman Stands
7. הגדרת נייד שומר	Doorman Client
8. הגדרת מידע	Info
9. הגדרת רישיון	Add license
10. הגדרת קוד הכניסה	Door code
11. הגדרת זמן פתיחת דלת הכניסה	Time door
12. הגדרת צבע הרקע	Theme
13. הגדרת Bluetooth	Bluetooth Relay
14. הגדרת תמונה	Image rotation
15. הגדרת חיבור Wi-Fi	Wifi Connection
16. הגדרת WIFI קבוע	Wifi Selected Network
17. הגדרת איפוס התקנת מפעל	Reset factory setup
18. הגדרת שמירה	Save

1-9: הגדרות משותפות (המידע נשמר בשרת)

בעת עדכון הגדרות אלו באחד הפאנלים, השינויים יחולו גם על הפאנלים האחרים. (אין חשיבות אם הפאנל מוגדר כראשי או כמשני).

9-17: הגדרות פר פאנל (המידע נשמר בפאנל עצמו)

בעת עדכון הגדרות אלו באחד הפאנלים, השינויים יחולו רק על אותו פאנל. בפאנלים האחרים ההגדרות האלו יישארו בלי שינוי.

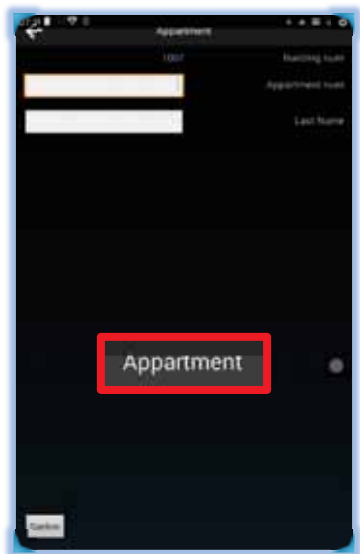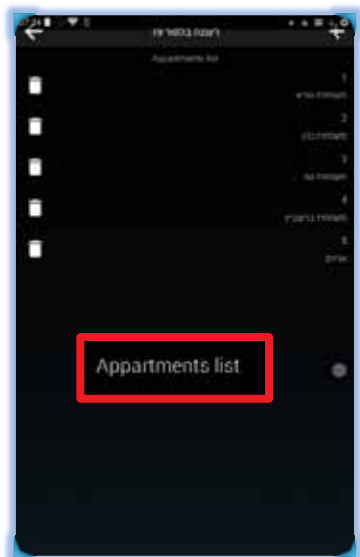

בחר באפשרות **Apartments**
נפתח חלון של רשימת דירות



להוספת דירה חדשה לחץ על **+**

הזן **מספר דירה ושם משפחה** של

הדיירים

לסיום לחץ על **Confirm**

לעדכון פרטי הדירה הקיימת לחץ על

הדירה המבוקשת.

ניתן לשנות את מספר הדירה ושם

המשפחה

לסיום לחץ על **Confirm**

שימו לב!

כמות הדירות מוגדרת מראש ולא
ניתנת לשינוי.

ניתן לראות את כמות הדירות

המוגדרת ב-Info.

לצורך שינוי כמות הדירות נא לעדכן
את הרישיון.





בחר באפשרות **Monitor**
נפתח חלון להגדרת רשימת
הטאבלטים



➤ להוספת טאבלט חדש לחץ על **+**

➤ בחר מספר דירה

➤ שם המשפחה של הדיירים יופיע באופן

אוטומטי לאחר בחירת מספר הדירה

➤ הזן את שם הטאבלט של הדירה (סלון,
מטבח וכו').

➤ לסיום לחץ על **Confirm**



➤ לעדכון פרטי הטאבלט הקיים לחץ על

הטאבלט המבוקש


➤ ניתן לשנות שם הטאבלט ושם משפחה.

➤ לסיום לחץ על **Confirm**

שימו לב!

ניתן להגדיר רק עד 5 משתמשים
לדירה, כולל סמארטפונים.



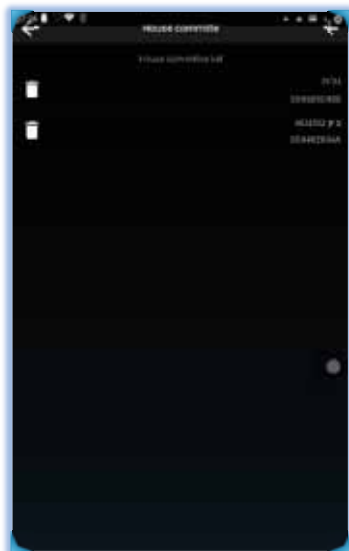

House Committee





נפתח חלון להגדרת רשימת חברי וועד (שדה זה איננו חובה).
הגדרת הוועד מאפשרת כניסה של הדייר למסך ההגדרות

- ◀ להוספת חבר וועד בית חדש לחץ על **+**
- ◀ נפתח חלון עם רשימה של כל דיירי הבניין בכל הכניסות.
- ◀ סמן **✓** מול שם של הדייר הרצוי.
- ◀ נפתח חלון להגדרת **סיסמא** לחבר וועד.
- ◀ (לכל חבר וועד ניתן להגדיר סיסמא משלו).
- ◀ לסיום לחץ על **Confirm**

שימו לב!



חברי וועד הבית יוכלו, בהזנת סיסמא, לעדכן נתוני דיירים ולבצע פעולות פשוטות של שינויים בהגדרות הבסיסיות.
אין מגבלה למס' חברי וועד.

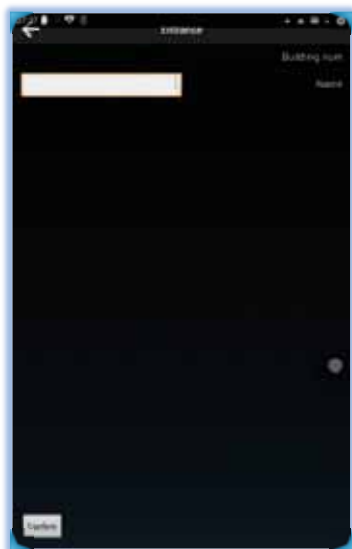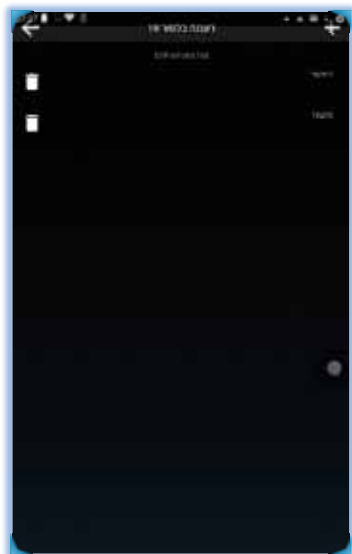

בחר באפשרות Entrances –
מסך חובה



נפתח חלון של רשימת פאנלים
להגדרת שם וכמות פאנלים בבניין

שימו לב!



חובה לפתוח לפחות פאנל אחד.
פאנל אחד יוגדר "ראשי" בעוד כל
השאר יוגדרו כ"משניים".

← להוספת פאנל חדש לחץ על +

← הזן שם או מספר הכניסה

← הערה: אמנם השדה מבקש הגדרת שם, אך

ניתן לכתוב כאן כל טקסט שיתאים לכיתוב
הנדרש בכניסה (לדוגמא, במקום שם ניתן
לכתוב מס' כניסה או "ברוכים הבאים").

← לסיום לחץ על Confirm

← לעדכון פרטי הפאנל הקיים יש למחוק אותו

ולהגדירו מחדש

← לסיום לחץ על Confirm

שימו לב!



כמות הכניסות מוגדרת מראש על-ידי
הרישיון ולא ניתנת לשינוי.
ניתן לראות את כמות הכניסות
המוגדרת ב-Info.
לצורך שינוי כמות הכניסות יש לעדכן
את הרישיון.



בחר באפשרות **Doorman Stand**
נפתח חלון של רשימת עמדות שומר



← להוספת עמדת שומר חדשה לחץ על **+**

← הזן את שם עמדת השומר

← לסיים לחץ על **Confirm**

← לעדכון עמדת שומר הקיימת יש למחוק אותה ולהגדירה מחדש.

← לסיים לחץ על **Confirm**

← עמדת ה- **Doorman Client** היא

עמדת "עקוב אחרי" לטלפון של השומר.
להגדרת עמדת **Doorman Client** יש לבצע את אותם הפעולות מתוך המסך הראשי תוך הזנת שם העמדה ומספר טלפון.



שימו לב!



כמות עמדות שומר מוגדרת מראש על-ידי הרישיון ולא ניתנת לשינוי. ניתן לראות את כמות עמדות השומר המוגדרות ב-Info.
לצורך שינוי כמות עמדות שומר יש לעדכן את הרישיון.



בחר באפשרות Info

נפתח חלון מידע



← לעדכון פרטי הבניין:

← הזן כתובת ועיר המגורים

← לסיום לחץ על Update

במסך זה ניתן לראות את:

← מספר הדירות המוגדרות ברישיון.

← מספר הכניסות המוגדרות ברישיון.

← מספר עמדות שומר המוגדרות ברישיון.

← מספר בניין (הוא המספר שהוזן בהתקנה

(הראשונה)

← גרסת מערכת

← פרטים לגבי הבניין: כתובת ועיר המגורים

שימו לב!



כמות הדירות, הכניסות ועמדות השומר מוגדרת מראש על-ידי הרישיון ולא ניתנת לשינוי.

לצורך שינוי הכמות יש לעדכן את הרישיון.





בחר באפשרות Add License

נפתח חלון עם נתוני הרישיון



הגדרת הרישיונות בוצעה מראש. אין צורך להיכנס למסך זה אלא אם יש צורך לשנות את הגדרת הרישיון / כמות הדירות. מהלך זה מתבצע מול היצרן.

◀ לחזרה לתפריט הראשי לחץ על



◀ להוספה או עדכון של הרישיון יש לצלם את קוד הQR, הניתן ע"י החברה

◀ לאחר צילום קוד QR יופיע חלון של אישור

שימו לב!

לאחר עדכון הרישיון, ניתן לראות את פרטי הרישיון החדש בחלון Info





Door code בחר באפשרות
נפתח חלון של רשימת קודי כניסה



להוספת קוד כניסה יש להכניס קוד בעל
4 ספרות.

לסיים לחץ על **Save**

שימו לב!
קוד כניסה מוגדר לכל כניסה בנפרד בפאנל של אותה כניסה.
ניתן להגדיר עד 10 קודים לכל פאנל.





בחר באפשרות **Time door**



נפתח חלון של הגדרת הזמן

זמן ההגדרה מוגדר לשני הממסרים

(מנעול ושער)

← לחזרה לתפריט הראשי לחץ על ←

← להגדרת זמן הפתיחה יש להזין כמות

השניות (בטווח מ-1 עד 60). מומלץ לקבוע

זמן פתיחה של 5 שניות.


← לסיים לחץ על **Confirm**

שימו לב!



זמן הפתיחה מוגדר לכל כניסה בנפרד בפאנל של אותה כניסה.



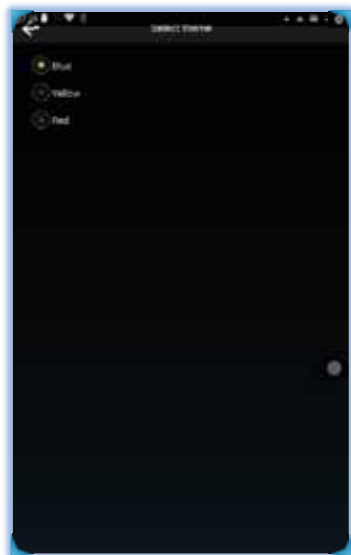

Theme בחר באפשרות
נפתח חלון של הגדרת צבע הרקע




להגדרת צבע הרקע יש לבחור צבע
מהרשימה: כחול, צהוב או אדום



שימו לב!
צבע הרקע מוגדר לכל כניסה בנפרד בפאנל של אותה כניסה.



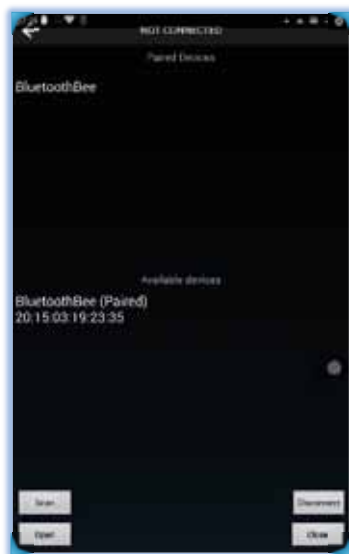

בחר באפשרות Bluetooth Relay
נפתח חלון של הגדרת Bluetooth



ברשימת האפשרויות שהתקבלו, בחר


BluetoothBee

במידה ו-BluetoothBee לא מופיע, יש

ללחוץ על **Scan**

יש לוודא שהחיבור התקבל (יופיע אייקון

של **connected** במרכז המסך למטה)

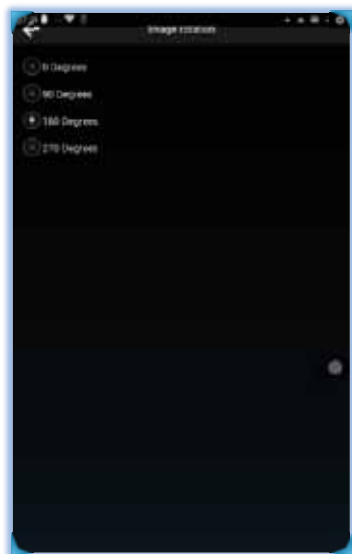

בחר באפשרות **Image rotation**
נפתח חלון של הגדרת התמונה




חובה לבחור באפשרות **180 Degrees** <

שימו לב!

שינוי בהגדרת התמונה נעשה על מנת קבלת תמונה בצורה נכונה ולא הפוכה.



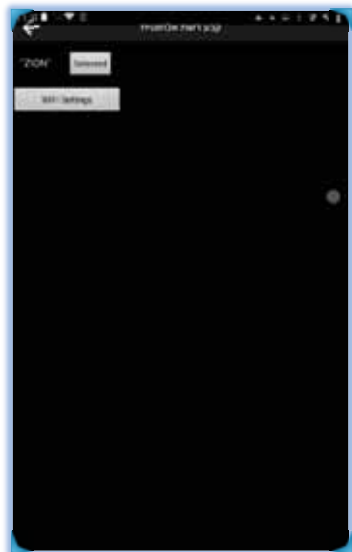

Wi-Fi Select בחר באפשרות



Network

במסך זה אנו מגדירים ליחידה עבודה עם רשת אלחוטית מסוימת על מנת למנוע תקלות בהן היחידה תסתנכרן עם רשתות אחרות שעשויות להיות זמינות לפרקים.

נפתח חלון של הגדרת חיבור Wi-Fi בפאנל. <

בצד שמאל של המסך, תופיע שם הרשת <

האלחוטית שהפאנל כרגע מחובר אליה.

במידה ושם הרשת לא נכון, יש ללחוץ על <

.Wifi Settings

בחלון בחירת הרשת האלחוטית, בחר את <

הרשת הרצויה.

לחץ על **Back to Intercom** <

לחץ על כפתור **select** <


לחיצה על כפתור **select** תהפוך את הרשת <

הנבחרת לרשת הקבועה של הפאנל.

שימו לב!



ללא בחירה של WIFI קבוע, לא ניתן יהיה לעשות **Save** בסוף התהליך.

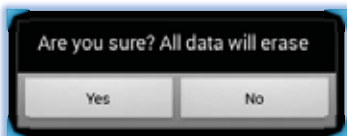

בחר באפשרות **Reset factory setup**



נפתחת אופציה לאיפוס הגדרות

חל איסור מוחלט לבצע את פעולת **Reset factory setup** ללא אישור מהחברה! <

שימו לב!



הפעולה מאפסת את ההגדרות של האפליקציה בפאנל!



בחר באפשרות Save

בתפריט זה אינו פעיל

כדי לצאת מהתפריט חובה ללחוץ Save!

בעת לחיצה על Save כל השינויים נשמרים ועוברים חזרה לתפריט הפתיחה

בעת ביצוע SAVE בפעם הראשונה, תופיע שאלה המבקשת להגדיר אם היחידה הינה ראשית או של שומר.

היחידה תפעל על פי הגדרה זו מעכשיו ואילך.
לסיום הפעולה, אשר את השאלה:

Do you want to configure this panel?

Yes/no

שימו לב!

לתוכנה אין אפשרות של אי שמירת שינויים. לכן, במידה ועשיתם שינויים שאתם לא רוצים לשמור, תצטרכו לשנות אותם בחזרה.






כאשר יש צורך לערוך שינויים בפאנל פעיל, יש להניח שתי אצבעות במסך של הצבע הראשי

הזן מס' טלפון וסימא <

התפריט הראשי יופיע <

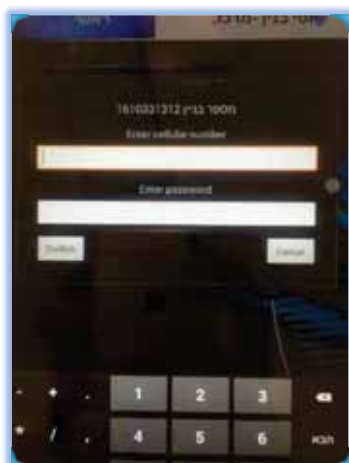




ROZCOM
SMART & SAFE



טלפון: 07-47017017

כתובת: הגביש 3, כפר סבא

WWW.ROZCOM.COM

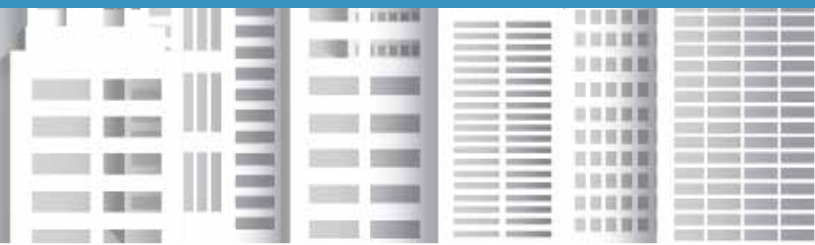



ROZCOM
SMART & SAFE



מדריך להתקנת האפליקציה






אפליקציה סלולרית

- ◀ האפליקציה הסלולרית מאפשרת לדבר עם המתקשר בשיחת וידאו, להתכתב בצ'אט ולפתוח את הדלת מכל מקום ובכל שעה.
- ◀ האפליקציה מאפשרת למתקשר פנייה פרסונלית אל הדייר ולא אל קבוצת הדיירים לפרטיות מלאה.
- ◀ לאפליקציה יש מצב הדממה - Do Not Disturb.





אפליקציה סולרית

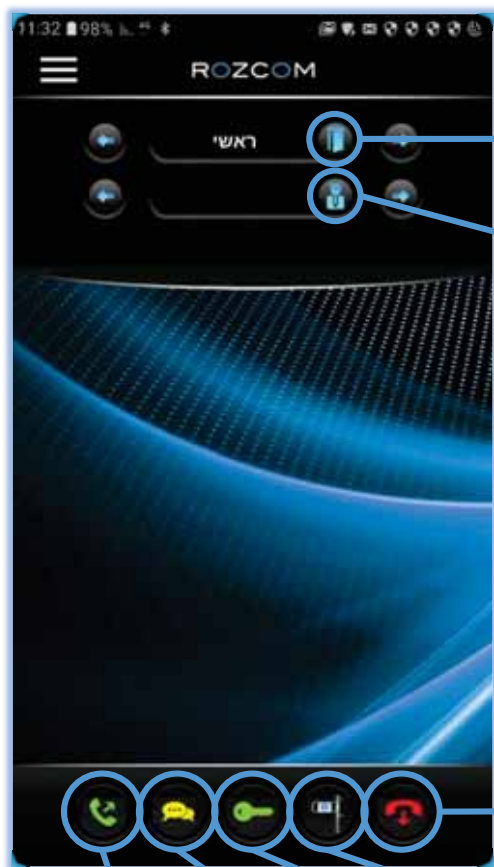

שיחה יזומה לפאנל

שיחה יזומה
לעמדת שומר
אם יש

סיום שיחה

פתיחת שער

מענה לשיחת וידיאו

מענה לשיחה בצ'ט

פתיחת דלת



← לאפליקציה הסלולרית יש מצב "נא לא להפריע" (DND).



באפליקציות של אנדרואיד, על מנת להגיע להגדרת DND, יש לחוץ על 3 קווים משמאל למעלה.

בתפריט, יש לבחור settings ולהגיע אל מסך הגדרת DND.

באפליקציות של אפל, אם ה-DND במצב ירוק – לא מקבל שיחות במצב אפור- מקבל שיחות.



יחידה פנימית ואפליקציה – שיחת וידאו, צ'אט ושליטה מרחוק.
ה-X500 מעניקה את האפשרות לבחור כיצד לענות לצלצול האינטרקום –
מהטאבלט הייעודי או מהאפליקציה בטלפון הנייד.
המוניטור הפנימי הוא טאבלט הכולל אפליקציה לקבלת שיחות וידאו באיכות HD
(עד 45 שניות) ואפשרות פתיחת דלת. בנוסף, ניתן לענות בטאבלט באמצעות
תכתובות צ'אט.
לטאבלט מתקן עיגון קיר והוא ניתן לשליפה ושימוש כטאבלט רגיל, כולל גלישה
באינטרנט, הורדת אפליקציות, משחקים ועוד.
באמצעות הטאבלט ניתן לפנות אל עמדת השומר בלובי הבניין, אם קיים כזה.
בטאבלט מצב הדממה (Do Not Disturb המבטל את הצלצול בדירה - תכונה
יעילה במיוחד לשומרי שבת).





מפרט טכני (טאבלט שנרכש ברוזקום):



מוניטור-טאבלט בצבעים לבן ושחור

טאבלט 8"

רמקול ומיקרופון מובנים

מתח עבודה 12V DC

מתקן עגינה מעוצב וייחודי לקיר

התקנה מעל הטיח

מידות כולל תחנת עגינה: אורך 24.5 ס"מ ורוחב 12.5 ס"מ.





התקנת הטאבלט והאפליקציה הסלולרית

שלי התקנת האפליקציה זהים לכל התקנה אחרת של אפליקציה לטלפון סלולרית:

טאבלט אנדרואיד :

Intercom Monitor

נייד אנדרואיד:

Intercom Client

נייד אייפון ואייפד:

Smart Intercom



טאבלט אנדרואיד



נייד אנדרואיד



נייד iPhone
iPad


התקן את התכנה <

בסיום תהליך ההתקנה, תתבקש להזין את מס' הטלפון של המכשיר. <

שים לב: מספר הטלפון ייקשר את המכשיר לדירה באופן אוטומטי.

לאחר אישור המספר, ישלח קוד לטלפון ויופיע חלון המאפשר הזנת הקוד. <

לאחר הזנת הקוד, האפליקציה תופיע במסך הראשי של המכשיר הנייד. <

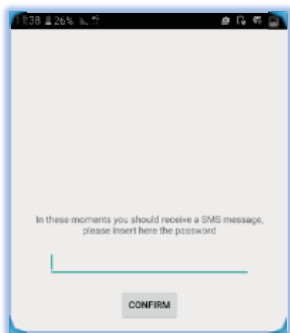

שימו לב!

תהליך התקנת הטאבלט זהה לתהליך התקנת האפליקציה הסלולרית. <

יש להזין בתהליך את אחד ממספרי הטלפון המקושרים לדירה. הקוד

ישלח למספר הטלפון שהזנת. יש להזין את הקוד בטאבלט.



ROZCOM
SMART & SAFE



טלפון: 07-47017017

כתובת: הגביש 3, כפר סבא

WWW.ROZCOM.COM

